


Mounting layout example
Schema esemplificativo di installazione

EC600001 cooling fans with polyamide pipeline
Ventilatori raffrescanti EC600001 con linea polyamide

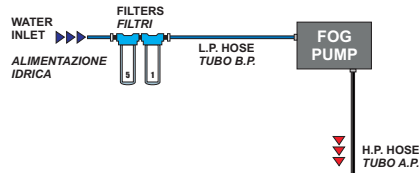

- 1) Fans should be mounted 7 meters far from each other and no more than 10 meters
- 2) Fans must be mounted at 240/300 cm. height from floor

- 1) La distanza consigliata tra i ventilatori è di 7 metri e non deve superare i 10 metri
- 2) Montare i ventilatori a parete ad una altezza compresa tra 240 e 300 cm. dal suolo

