Mounting layout example
Schema esemplificativo di installazione

EC600162 industrial cooling fan
Ventilatore raffrescante industriale EC600162

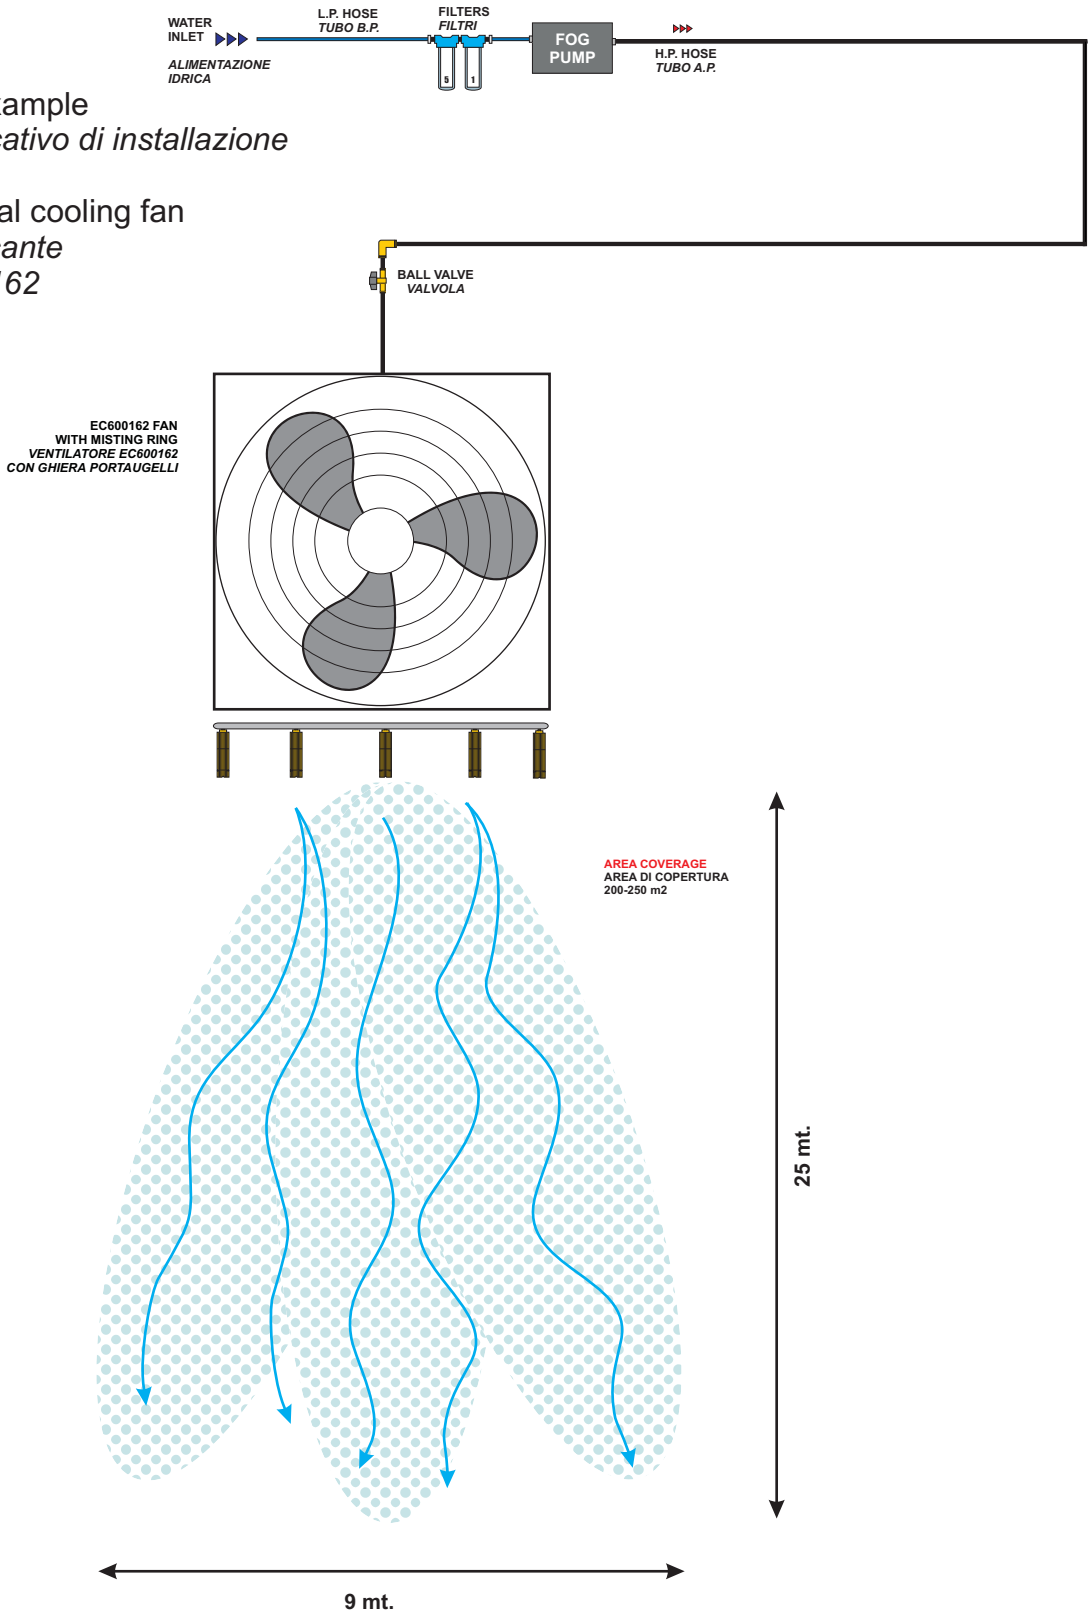

1) Fans should be mounted 25 meters far from each other
2) Fans must be mounted at 450 or more cm. height from floor

1) La distanza consigliata tra i ventilatori è di 25 mt.
2) Montare i ventilatori a parete o in sospensione ad una altezza maggiore di 450 cm. dal suolo

TECNOCOOLING Systems
Via Canale 114 Loc. Villalunga - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
Tel. 0039 0522840805 Fax. 0039 0522849962 - www.tecnocooling.com - E-Mail: info@tecnocooling.com